

温湿度変換器 THT-B 専用

センサ THP-B シリーズ

ご使用前に必ずお読み下さい。

この度は弊社の温湿度変換器THT-B専用センサ部THP-Bシリーズをお買い上げいただきありがとうございました。この製品が接続可能な変換器THT-Bは次の通りです。

THT-B110, -B120, -B130, -B111, -B121

変換器の機能を十分に発揮するためにこの説明書と合わせそれぞれの変換器の取扱説明書をよくお読みになり、正しく取り扱い下さいますようお願い申し上げます。また、この説明書はお読みになった後も大切に保管して下さい。


注：保証・アフターサービスについても変換器本体に準じます。

型名

形状	湿度センサのみ	湿度センサ+Pt100Ω
平型	THP-B3	THP-B3T
円筒型	THP-B4	THP-B4T
耐圧型 (5kgf/cm <sup>2</sup> )	THP-B5	THP-B5T
耐圧型 (10kgf/cm <sup>2</sup> )	THP-B5A	THP-B5AT
防塵型	THP-B7	THP-B7T
超薄型	THP-B8	THP-B8T
フランジ型	THP-B9	THP-B9T
箱型	THP-B10	THP-B10T

※その他、棒状ジグ (型名:THP-MP)があります。棒状ジグは、円筒型と組み合わせ使用します。

形状及び寸法図

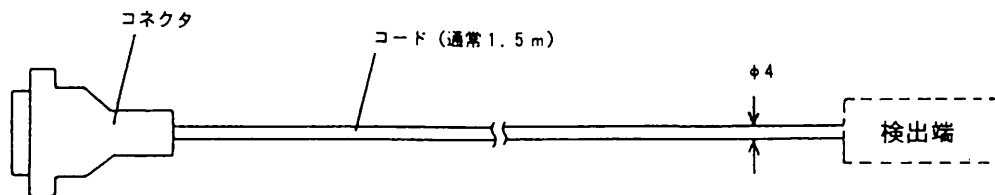

◀検出端形状▶ (単位: mm)

※検出端の形状は、検出端個々の図面ご参照下さい。

